

PL AWE 6514


TABELA PROGRAMÓW

- A. Programator
B. Przycisk "Opóźnienie uruchomienia"
C. Wskaźnik przebiegu programu (symbole górne)



Kontrolki opóźnienia czasu uruchomienia (linia dolna)

- D. Przelącznik prędkości wirowania
E. Przycisk "Start/Pauza"
F. Przycisk resetowania
G. Kontrolka "Drzwi otwarte"

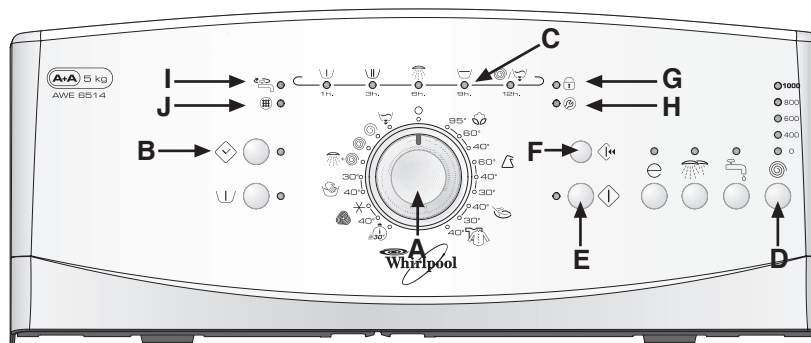

Pralka ta jest wyposażona w automatyczne funkcje bezpieczeństwa, które pozwalają na wczesne wykrycie i rozpoznanie usterek oraz podjęcie odpowiednich kroków zaradczych np.:

- H. Kontrolka "Serwis"
I. Wskaźnik "Odkręć kran"
J. Kontrolka "Wyczyść filtr"

- Jeżeli zaktywiliście wybór przedpiórki, proszę nie używać ciepłego środka do prania przy praniu głównym.
- Nie należy stosować detergentów w płynie.
- W programie tym, dla ochrony ubrań, prędkość wirowania jest ograniczona do 400 obr./min.

Program	Etykiety	Maks. wkład kg	Typ prania / Uwagi	Detergenty i dodatki			Funkcje specjalne do wyboru						Maks. prędkość wirowania obr/min
				Pranie wstępne	Pranie zasadnicze	Środek zmiękczający	Opóźnienie uruchomienia	Pranie wstępne	Eco	Intensywne płukanie	Pranie na zimno	Zmienna prędkość wirowania	
Bawełniane 40 - 60 - 95 °C	40 - 60 - 95 °C		Średnio lub bardzo zabrudzona bielizna pościelowa, obrusy, bielizna, ręczniki, koszule itd. bawełniane i lniane. <i>W przypadku mocno zabrudzonego prania można dodatkowo wybrać opcję "Pranie wstępne".</i>	*	Tak ¹⁾	*	* ²⁾	*	* tylko 95 °C	*	*	*	1000
Syntetyczne 30 - 40 - 60 °C	30 - 40 - 60 °C		Lekko do średnio zabrudzonych bluzek, koszul, fartuchów itd. z poliestru (Diolen, Trevira), poliamidu (Perlon, Nylon).	*	Tak ¹⁾	*	* ²⁾	*	* tylko 60 °C	*	*	*	1000
Delikatne 30 - 40 °C	30 - 40 °C		Zasłony i delikatne ubrania, sukienki, spódnice, koszule i bluzki.	*	Tak ¹⁾	*	* ²⁾	*	—	—	*	*	1000
Codzienne 40 °C	40 °C		Lekko do średnio zabrudzonych materiałów bawełnianych i/lub syntetycznych.	—	Tak	*	* ²⁾	—	—	*	*	*	1000
Program szybki 30 °C	30 °C		Krótko noszone wierzchnie ubrania z bawełny, poliestru, poliamidu oraz mieszanek z bawełną.	—	Tak	*	* ²⁾	—	—	*	*	*	1000
Wełniane zimna woda - 40 °C	* - 40 °C		Tylko rzeczy wełniane, oznaczone symbolem wełny, które można prać w pralce.	—	Tak	*	* ²⁾	—	—	—	*	*	1000
Pranie ręczne 30 - 40 °C	30 - 40 °C		Tkaniny lniane, jedwabne, wełniane i z wiskozy przeznaczone do prania ręcznego. <i>W niniejszym programie używane jest bardzo delikatne wirowanie.</i>	—	Tak	*	* ²⁾	—	—	—	*	*	400 ³⁾
Płukanie i wirowanie		—	<i>Podobnie jak ostatnie płukanie i ostatnie wirowanie w programie "Bawełniane".</i>	—	—	*	*	—	—	*	—	*	1000
Wirowanie		—	<i>W tym programie, wirowanie jest bardzo intensywne. Podobnie jak cykl wirowania w programie Bawełniane.</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	*	1000
Delikatne wirowanie		—	<i>W programie tym wirowanie jest delikatne. Podobnie jak cykl wirowania w programie "Wełniane".</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	*	1000
Wypompowanie		—	<i>Tylko odpompowanie wody - bez wirowania.</i>	—	—	—	*	—	—	—	—	—	—

Uwaga. Urządzenie jest kontrolowane przez czujniki. Należy unikać zbyt dużej ilości detergentu.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA.

5019 312 10491

DANE DOTYCZĄCE ZUŻYCIA ENERGII I WODY

Program	Temperatura (°C)	Wsad (kg)	Woda (l)	Energia (kWh)	Przybl. czas trwania programu (godz. : min.)
Bawełniane	95	5.0	50*	1.70	2:05
Bawełniane**	60	5.0	45	0.85	2:30
Bawełniane	40	5.0	55	0.55	2:00
Syntetyczne	60	2.5	50*	0.80	1:30
Syntetyczne	40	2.5	45	0.45	1:15
Delikatne	40	1.5	50	0.55	0:45
Codzienne	40	3.0	40	0.45	1:00
Program szybki	30	3.0	35	0.40	0:30
Wielniane	40	1.0	55	0.55	0:45
Pranie ręczne	40	1.0	40	0.40	0:35

Cykl prania wstępnego wydłuża czas trwania programu o około 20 minut. Podane wartości zużycia wody i energii były pomierzone w warunkach znormalizowanych, zgodnie z normą IEC/EN 60 456. Dane odnośnie zużycia wody i energii, uzyskane w warunkach domowych, mogą się różnić od danych w tabeli, w zależności od: ciśnienia i temperatury wody dopływającej oraz wielkości i rodzaju wadu.

* Aby obniżyć temperaturę wody, pod koniec głównego cyklu prania jest wpuszczana zimna woda, zanim rozpocznie się wypompowywanie wody.

** Program referencyjny dla celów oznaczenia energochłonności.

PRZYGOTOWANIE PRANIA

1. Załadować pralkę, zamknąć drzwiczki bębna i sprawdzić, czy są prawidłowo zablokowane.
2. Dodać detergenty i dodatki do pojemnika nie przekraczając znaku **"MAX"**:
 - Programy z praniem wstępnym i zasadniczym **I II**
 - Program prania zasadniczego bez prania wstępnego **II**
 - Środki do zmiękczenia i pielęgnacji tkanin **☼**
 - Środki do wywabiania plam **II**
 - Środki do usuwania kamienia (jeśli to konieczne) **II**
3. Zamknąć pokrywę.
4. Obrócić **pokrętło programatora** na żądany program i temperaturę. Miga światło kontrolne obok przycisku **"Start/Pauza"**.

WYBIERZ ŻĄDANĄ OPCJĘ

Funkcje można wybierać i zmieniać w każdym momencie trwania programu. Daną funkcję można dodać wtedy, gdy odpowiadająca jej faza programu nie została jeszcze wykonana. Przycisk **"Pranie wstępne"**

- Stosuje się tylko do prania bardzo zabrudzonego wsadu (np. piasek, brud granulowany). Zwiększa się czas cyklu prania o ok. 20 min.

Przycisk "Eco"

- Opcja ta, dzięki zmianie temperatury i nieznacznemu przedłużeniu cyklu prania, pozwala uzyskać doskonałe efekty prania, prz jednoczesnym polepszeniu nergooszczędności.
- Wybieralny tylko dla programów Bawełna 95 oraz Syntetyczne 60.

Przycisk "Intensywne płukanie"

- Zwiększona ilość wody w celu osiągnięcia lepszych efektów płukania.
- Opcja ta jest szczególnie przydatna na obszarach o miękkiej wodzie, do prania bielizny niemowlęcej i ubrań alergików.

Przycisk "Pranie na zimno"

- Woda jest podgrzewana tylko do 20°C.
- Opcja ta nadaje się do prania delikatnej bielizny, dla której maksymalna zalecana temperatura prania podana na etykiecie ubraniowej wynosi 30°C.
- **Możliwość ustawienia tylko w przypadku wybrania najniższej wartości temperatury dla każdego programu.**

Przycisk "Zmienna prędkość wirowania"

- Każdy program ma automatycznie przewidzianą maksymalną prędkość wirowania.
- Nacisnąć przycisk, aby ustawić inną prędkość wirowania.
- Jeżeli prędkość wirowania została ustawiona na "0", ostatnie wirowanie jest skasowane, ale krótkie wirowania pośrednie podczas płukania pozostają. Następuje tylko spust wody.

OPÓŹNIENIE URUCHOMIENIA

Opcja "Opóźnienie uruchomienia" pozwala na uruchomienie pralki z wymaganiami klienta, na przykład w nocy, gdy elektryczność jest tańsza.

- Wybrać program, prędkość wirowania i funkcję.
- Kilka razy nacisnąć przycisk "Opóźnienie uruchomienia", w celu wybrania czasu opóźnienia 1, 3, 6, 9 lub 12 godzin. Zacznie świecić odpowiednie światło kontrolne.
- Włączyć program (patrz "Uruchamianie programu"). Zapali się kontrolka przycisku "Opóźnienie uruchomienia" i rozpocznie się odliczanie czasu pozostałego do uruchomienia.
- Po wciśnięciu przycisku **"Start/Pauza"** rozpocznie się odliczanie czasu pozostałego do uruchomienia. Po rozpoczęciu programu, kontrolka opóźnienia uruchomienia zgaśnie i zapali się kontrolka przebiegu programu.
- Po wciśnięciu przycisku **"Start/Pauza"**, można zmniejszyć ustawioną liczbę godzin. W tym celu należy ponownie nacisnąć przycisk "Opóźnienie uruchomienia".

Aby skasować funkcję "Opóźnienie uruchomienia"

..przed naciśnięciem przycisku **"Start/Pauza"**:

- Obrócić pokrętło programatora w inne położenie i nacisnąć przycisk **"Reset"**.

..po naciśnięciu przycisku **"Start/Pauza"**:

- Nacisnąć i przez co najmniej 3 sekundy przytrzymać przycisk **"Reset"**. Gaśnie kontrolka opóźnienia uruchomienia.

URUCHAMIANIE PROGRAMU

Otworzyć zawór z wodą i nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**. Zapali się kontrolka znajdująca się obok przycisku **"Start/Pauza"**. Wskaźnik przebiegu programu wskazuje bieżący etap prania - idąc od lewej do prawej - Pranie, Płukanie, Wirowanie/ Wypompowanie wody. Po zakończeniu danego etapu programu, gaśnie odpowiednia kontrolka.

- **Uwaga:** Jeśli nastąpi przerwa w dostawie prądu lub urządzenie zostanie wyłączone podczas cyklu, program rozpocznie się od miejsca, w którym nastąpiła przerwa.

KONTROLKA "DRZWI OTWARTE"

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu, kontrolka zapala się, sygnalizując możliwość otwarcia pokrywy. W czasie trwania programu pokrywa jest zablokowana i nie należy ich na siłę otwierać.

W przypadku nagłej konieczności otwarcia pokrywy w czasie trwania programu, należy zapoznać się z instrukcjami podanymi w punkcie "Kasowanie (resetowanie) trwającego programu przed jego zakończeniem".

CZERWONE WSKAŹNIKI

"Serwis"

Zapalenie się kontrolki "Serwis" może być wynikiem awarii jednego z elementów elektrycznych. Należy zastosować się do zaleceń podanych w "Instrukcji rozwiązywania problemów" zamieszczonej w Instrukcji obsługi. Jeśli nie da się usunąć usterki, prosimy skontaktować się z serwisem technicznym.

"Odkręć kran"

Brak lub niedostateczny dopływ wody do pralki. Odkręcić zawór wody; jeśli wskaźnik wciąż pozostanie podświetlony, należy zastosować się do naleceń w "Instrukcji rozwiązywania problemów" zamieszczonej w Instrukcji obsługi.

"Wyczyść filtr"

Pralka nie wypompowuje wody. Sprawdzić, czy wąż spustowy wody nie jest zagięty lub czy nie trzeba wyczyścić filtra; filtr należy wyczyścić zgodnie z opisem w Instrukcji obsługi ("Wijmowanie filtra").

KONIEC PROGRAMU

- Gasną wszystkie kontrolki przebiegu programu i zapala się kontrolka "Drzwi otwarte".
1. Ustawić pokrętło programatora w położeniu "Off/O".
 2. Zakręcić zawór.
 3. Otworzyć pokrywę i bęben i wyjąć bieliznę.
 4. Zostawcie przez jakiś czas pokrywę otwartą, w celu wyschnięcia wnętrza pralki.

ZMIANA PROGRAMU I/LUB OPCJI PO ROZPOCZĘCIU PROGRAMU

1. Nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**, aby zatrzymać program. Lampka kontrolna zacznie migać.
2. Wybrać nowy program, dowolne opcje i ewentualnie inną prędkość wirowania.
3. Ponownie nacisnąć przycisk **"Start/Pauza"**. Nowy program kontynuuje poprzedni program od miejsca, w którym został on przerwany. Nie należy dodawać więcej detergentu.

KASOWANIE (RESETOWANIE) TRWAJĄCEGO PROGRAMU PRZED JEGO ZAKOŃCZENIEM

Przycisk **"Reset"** pozwala anulować program przed jego zakończeniem. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **"Reset"** przez co najmniej 3 sekundy. Następuje odpompowanie pozostałej wody, po czym można otworzyć drzwiczki.